

太陽熱温水器について

太陽熱利用給湯機器のタンク内のお湯（水）は電気・水道が止まった場合でも非常用水として使用することが可能です。


① 強制循環式ソーラーシステム（XF、VF、UFシリーズ）の場合は、地上設置のタンクの排水口から取り出しが可能です。

※排水バルブから接続される配管が取り外しにくい場合は、販売店さま、もしくは弊社までご相談下さい。

● XFシリーズの場合

1. 電源プラグ①を抜く。**ぬれた手でさわらない**
2. 給水元栓②を閉める。
3. 排水バルブ③に接続されている配管を取り外す。
4. 水抜き栓④⑤を左に回して開け、外す。
5. 排水バルブ③を開けると、貯湯タンクの水（お湯）が出ます。


※再使用時は、上記の逆の手順をおこなったあと、取扱説明書の「再使用のとき」の操作をおこなってから使用して下さい。

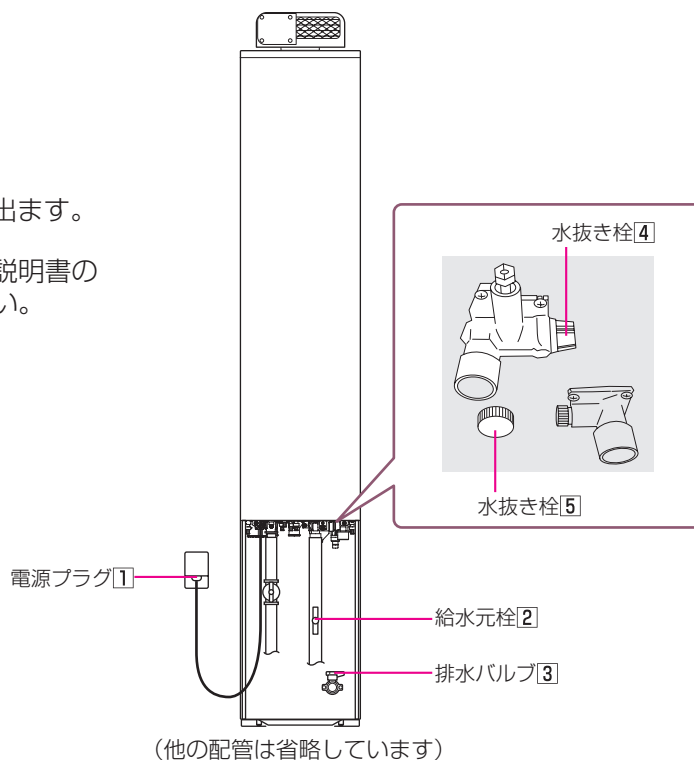

● VFシリーズの場合

1. 電源プラグ①を抜く。**ぬれた手でさわらない**
2. 給水元栓②を閉める。
3. 排水バルブ③に接続されている配管を取り外す。
4. 水抜き栓④⑤を左に回して開け、外す。
5. 排水バルブ③を開けると、貯湯タンクの水（お湯）が出ます。

※再使用時は、上記の逆の手順をおこなったあと、取扱説明書の「再使用のとき」の操作をおこなってから使用して下さい。




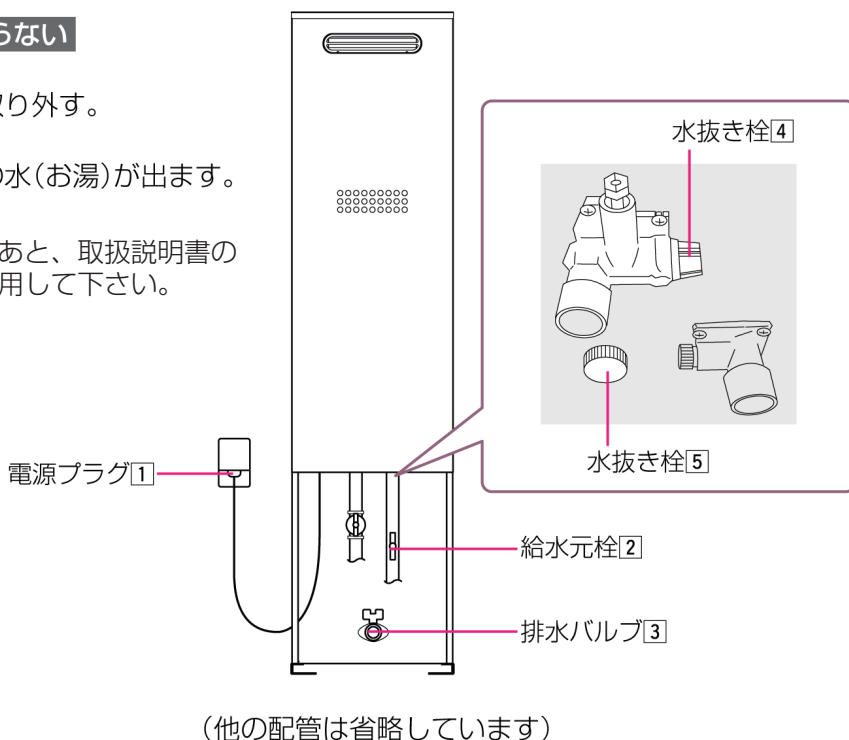


●UFシリーズの場合

<水抜きの手順>※イラストは蓄熱槽ST-342D-1です。

1. 給水元栓①を閉める。
2. すべての給湯栓を全開にする。
3. 排水栓②を開け、約30分そのまましておく。
4. 水抜き栓③(2か所)を左に回して開ける。
※水抜き栓の位置を間違わないようにして下さい。
5. 水抜き栓④を押し込む。
6. 給湯機器のリモコンおよび専用リモコンの運転スイッチを「切」にする。
7. 電源プラグ⑤を抜く。

※水抜き栓、排水栓は再度使用するまで開けたままにしておいてください。

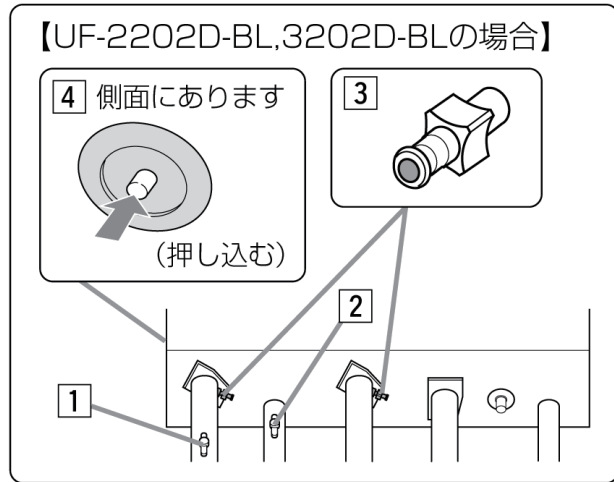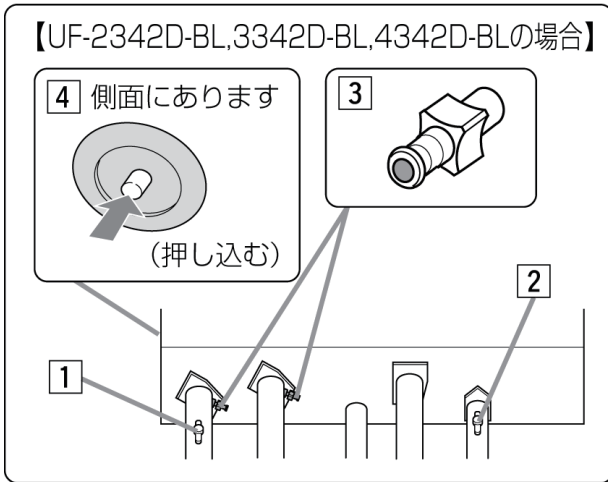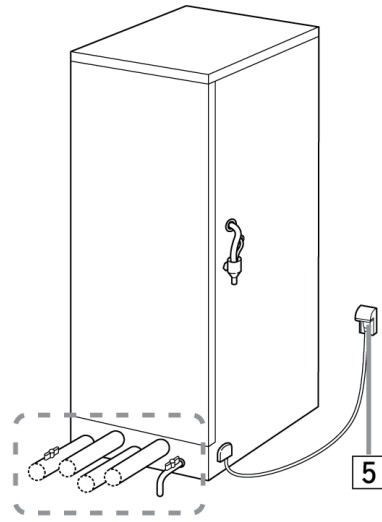

取り出し方法の詳細は取扱説明書をご覧ください。

※UFシリーズは冬季の凍結による破損予防内の水抜き手順をご覧ください。

②自然循環式太陽熱温水器(SJシリーズ)は止まっても、給湯栓を開ければ貯湯量分(約200リットル)の水が取り出せます。